


Обновление LAUNCH X431 Pro 2017


Прежде, чем приступить к обновлению, необходимо подключить планшет к Wi-Fi сети с доступом в интернет!

Обращаем ваше внимание на то, что выбор языка необходим для того, чтобы приложение X431 запустилось на русском языке и при загрузке диагностических программ по умолчанию закачивались русские версии. Если вы оставите английский язык, то приложение будет на английском и загружаться будут по умолчанию английские версии программ!


Перед тем как начать процесс обновления запустите приложение X431 PRO (рисунок ниже).

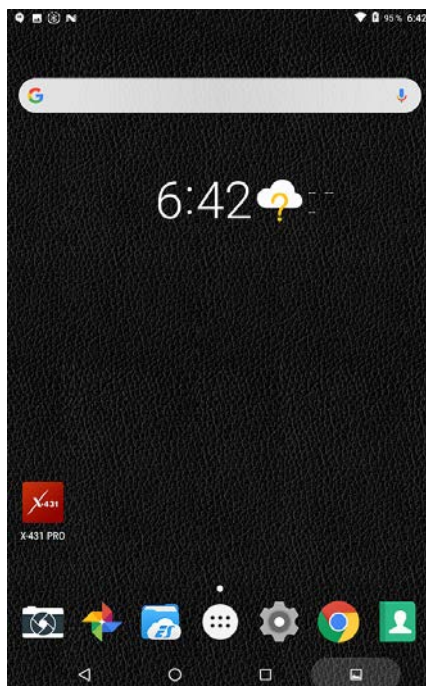


Зайдите под своей учетной записью в программе нажав кнопку "Логин" сверху справа (рисунок ниже).

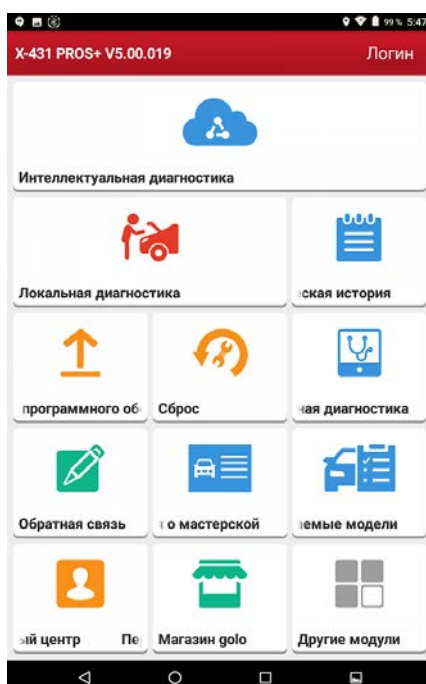

После успешного входа программа напишет "Вы успешно вошли" (рисунок ниже).

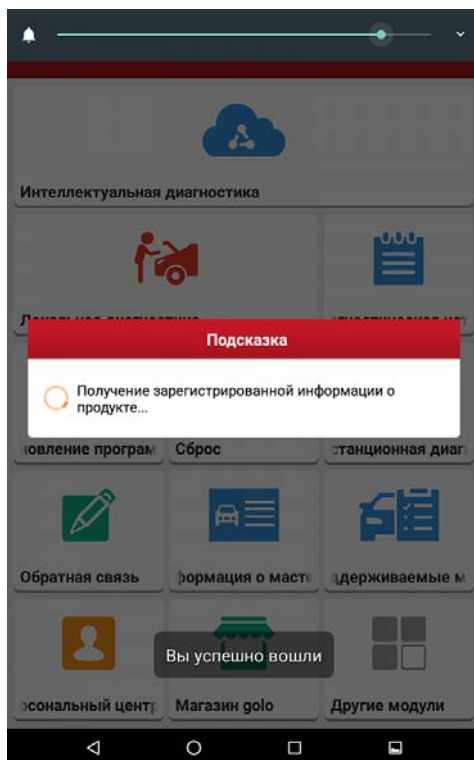

Теперь вы можете начать процесс обновления и установки программ. Выберите в меню "Обновление программного обеспечения" (рисунок ниже).

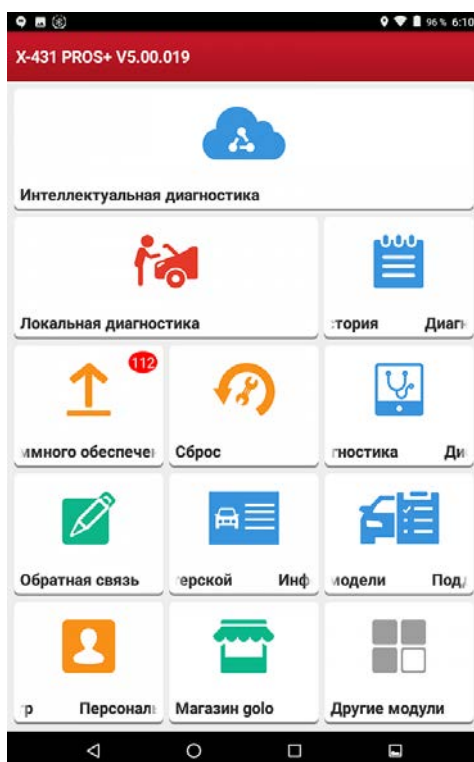

Далее вы увидите окошко с выбором программ для загрузки (рисунок ниже).

Обратите внимание, что это раздел **"Downloaded"** (выделен серым).


Т.е. сначала нужно обновить уже установленные программы:

APP application program - приложение X431 PRO - основная программа для работы с прибором

DPU Link Manager Service - спец. программа (требуется для работы основной программы).


Чтобы начать загрузку нажмите **"Обновление одним нажатием"**.

Автомобиль	Текущая версия	Обновленная версия	Размер установленных пакетов
<input checked="" type="checkbox"/> APP application program	V5.00.019	V5.02.012	62.8 MB
<input checked="" type="checkbox"/> DPU Link Manager Services	V1.00.019	V1.00.024	968.0 KB




Запустится процесс загрузки.

Имя	Версия	Состояние
APP application program	V5.02.012	Идет загрузка
DPU Link Manager Services	V1.00.024	Идет загрузка

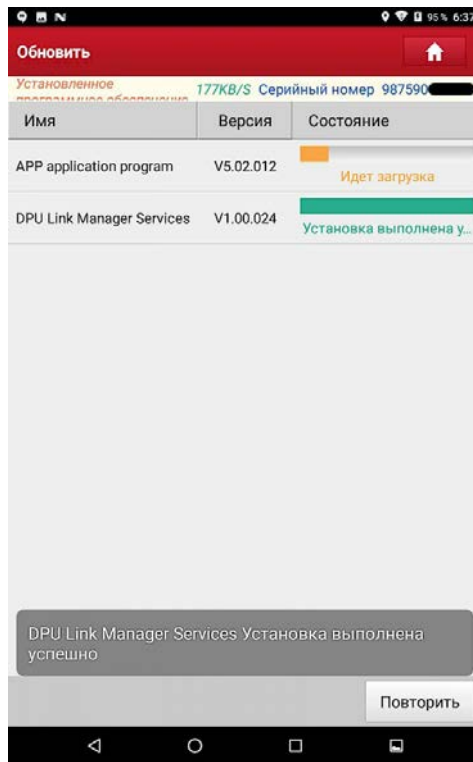


Как только "APP application program" загрузится, приложение выдаст следующее окно (рисунок ниже).

Нажмите "Установить".

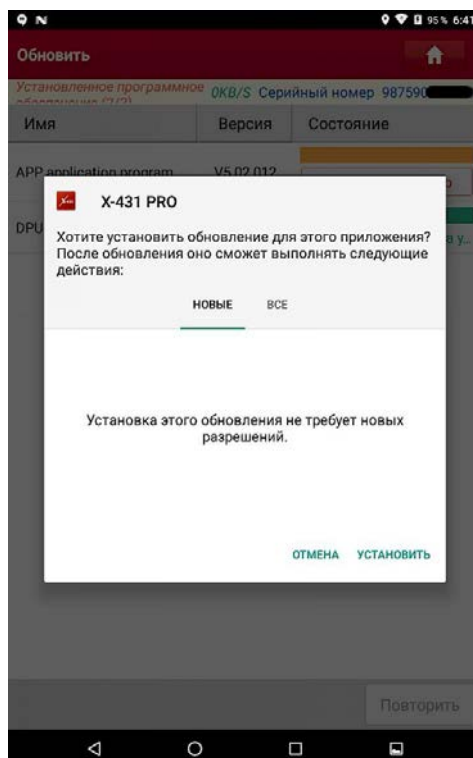

Если приложение запросит разрешение, то нажмите **"Разрешить"**.

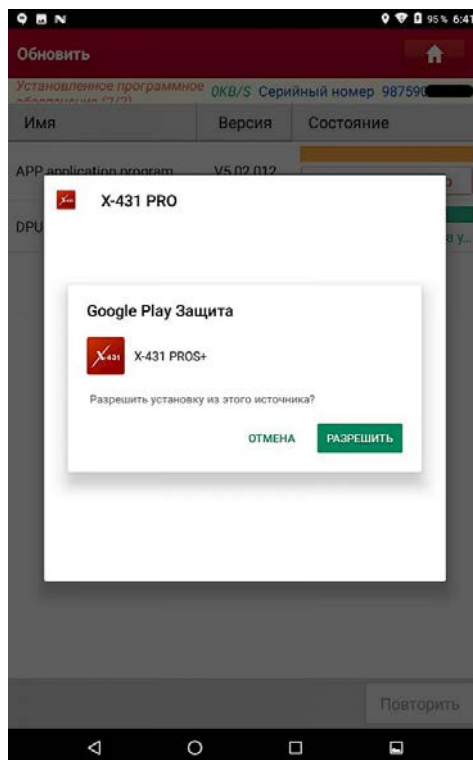

По окончании процесса установки, нажмите **"Открыть"** (рисунок ниже).



Отметьте все программы для загрузки или же выберите только нужные.

Рекомендация: выбирайте только нужные диагностические программы, с которыми Вы собираетесь работать. Не «засоряйте» не нужной информацией память прибора.

Перед загрузкой программ у вас есть возможность выбора нужной версии (при первой загрузке после регистрации предыдущих версий не будет!).

После того как отметите нужные программы, нажмите **"Обновление одним нажатием кнопки"** для начала загрузки.



По завершении процесса загрузки программ, прибор готов. Можете приступить к работе.