

Регистрация LAUNCH X431 Pro 2017

Прежде, чем приступить к регистрации, необходимо подключить планшет к Wi-Fi сети с доступом в интернет!

Обращаем ваше внимание на то, что регистрация прибора производится только один раз при подготовке к первому использованию!

Шаг 1 Регистрация учетной записи


Включите планшет из комплекта прибора X431 PRO 2017 и дождитесь, когда он полностью загрузится.

Переведите его на русский язык. Для этого войдите в настройки планшета (отмечено галочкой).


Обращаем ваше внимание на то, что выбор языка необходим для того, чтобы приложение X431 PROS+ запустилось на русском языке и при загрузке диагностических программ по умолчанию закачивались русские версии. Если вы оставите английский язык, то приложение будет на английском и загружаться будут по умолчанию английские версии программ!




Выберите настройку языковых параметров (отмечено галочкой).

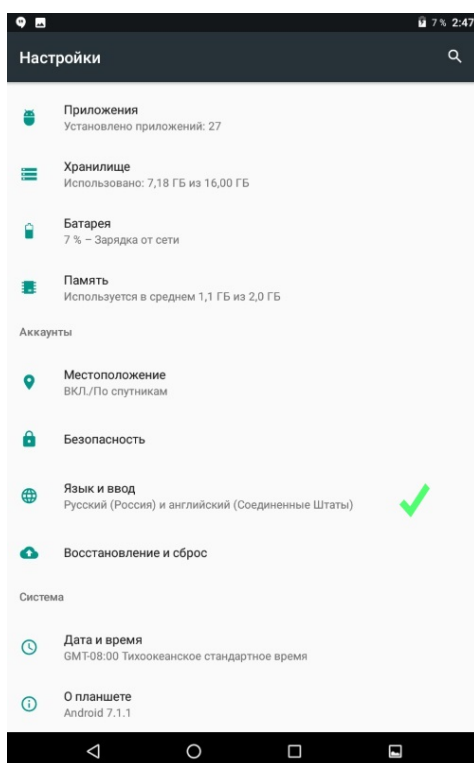


Поменяйте английский язык на русский (отмечено галочкой)

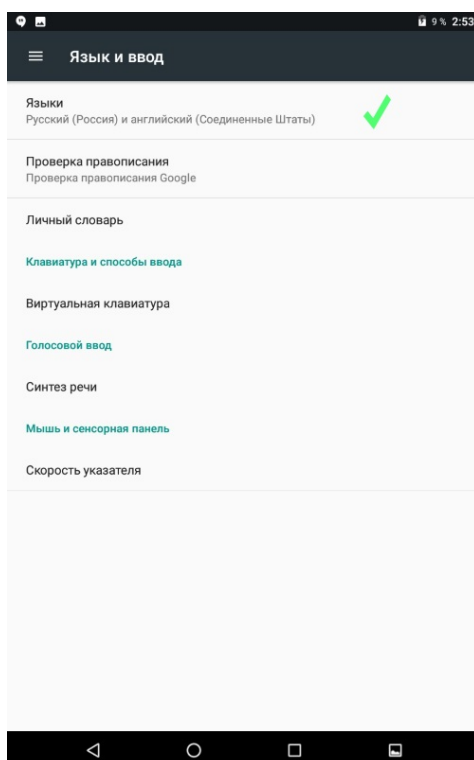


Чтобы русский был первым в списке, нужно зажать справа, где черточки и перетянуть на первую позицию

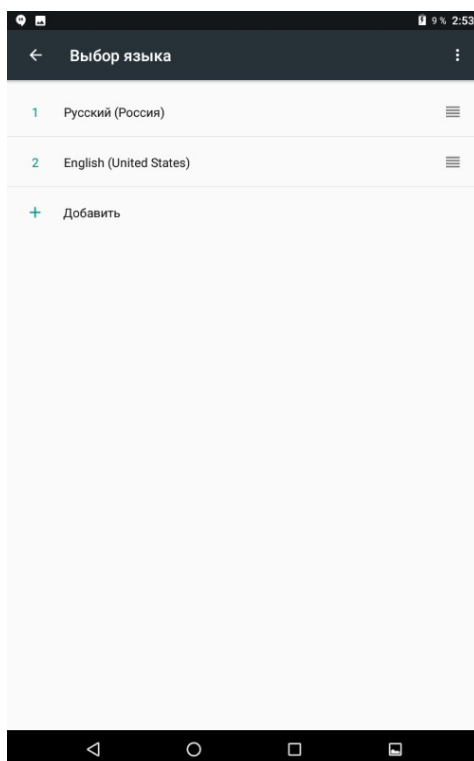

Далее запускаете приложение X-431 PROS+ - ярлык программы доступен на рабочем столе, либо в меню приложений. Вашему вниманию предстанет рабочий интерфейс прибора (рисунок ниже)

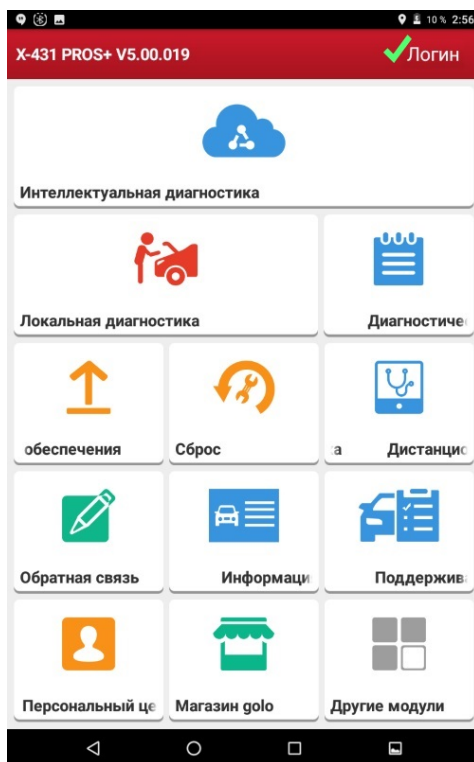


Нажимаете кнопку "Логин" в верхнем правом углу (отмечено галочкой).

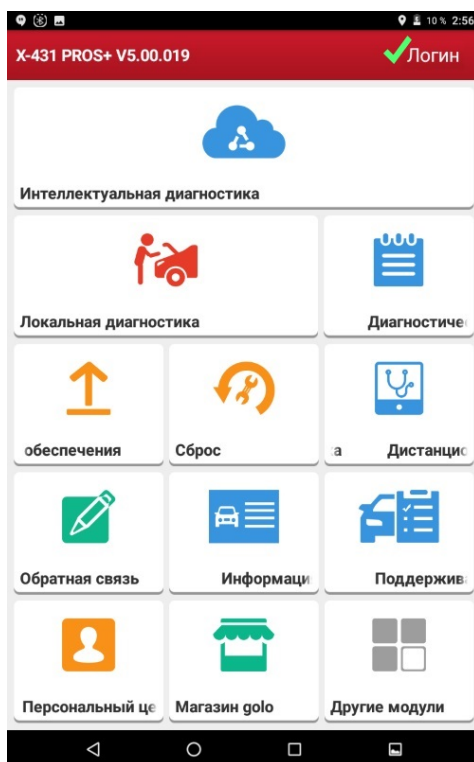


Далее будет предложено зайти под уже имеющимися учетными данными, либо зарегистрироваться.

Так как у Вас еще нет учетной записи, то нажимаете "Регистрация новых пользователей" (рисунок ниже)

Если вы уже имеет учетную запись - мы настоятельно рекомендуем для нового прибора создавать новую, так как в дальнейшем могут возникнуть проблемы с одной учетной записью на двух приборах.

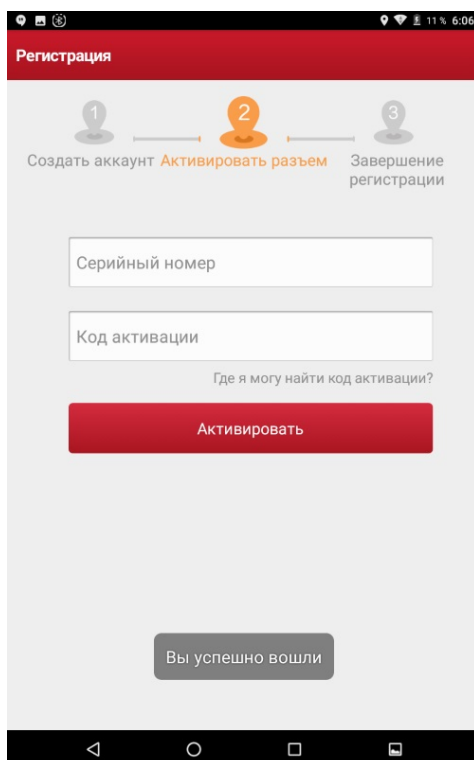

Вводимые данные должны быть реальными, о чем вас предупреждает программа (рисунок ниже). Нажмите "**Подтверждение**"

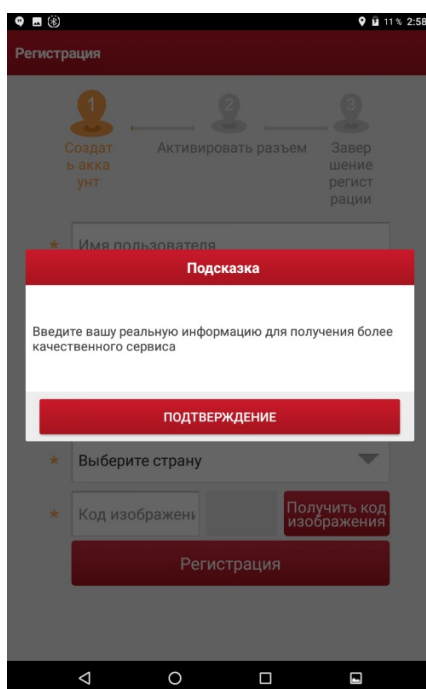


В появившемся окне заполняете все поля, которые просит заполнить вас программа, а лучше запишите их на листочек и с него заполняйте.


Имя пользователя - придумайте себе имя (английские буквы и цифры - не менее 6 символов) **Пароль** - придумайте пароль (английские буквы и цифры - не менее 6 символов)

Подтвердите пароль

E-mail - обязательно укажите правильный, действующий e-mail адрес. Он будет использоваться при восстановлении ваших учетных данных при утере.

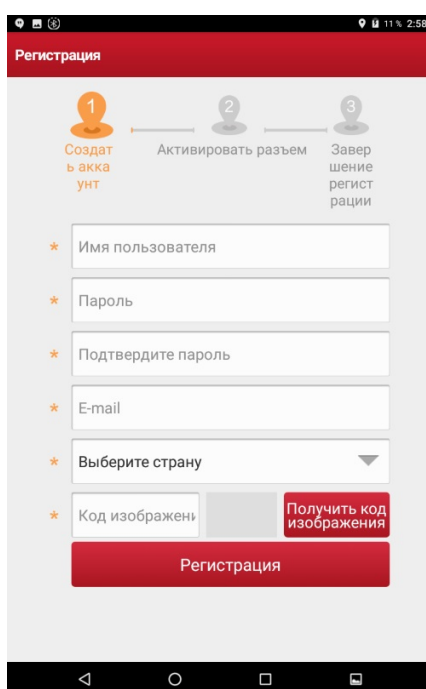

Если вы все ввели корректно, то кнопка **"Регистрация"** станет активной (рисунок ниже)

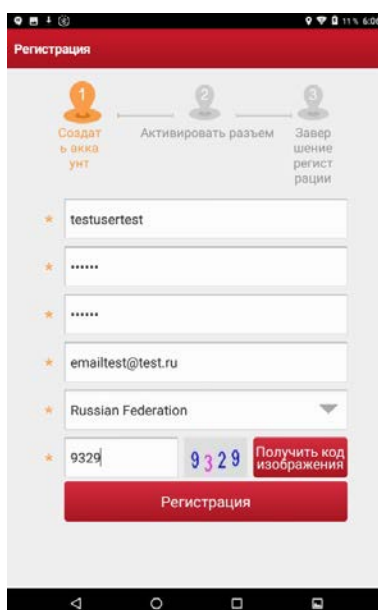

Нажимайте **"Регистрация"**

При правильном заполнении учетных данных должна появиться следующая картинка (рисунок ниже - Шаг 2).


Это означает, что процесс регистрации учетной записи пользователя прошел успешно.

Шаг 2

Регистрация диагностического адаптера

Приступаем к регистрации диагностического адаптера.

Введите серийный номер прибора (указан на конверте либо на самом адаптере) и ПИН-код (указан внутри конверта - восьмизначный номер) (рисунок ниже) и нажимаете **"Активировать"**.

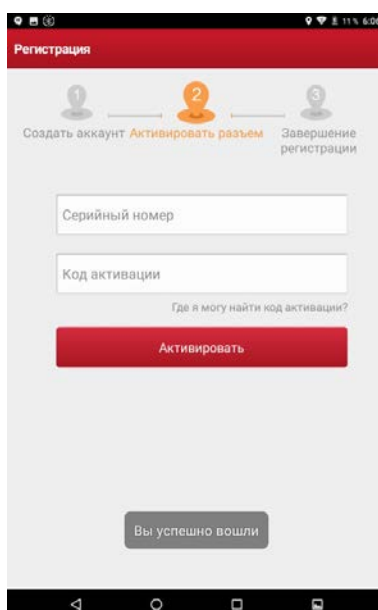

Если все ввели верно, на экране отобразится, что Вы успешно зарегистрировали адаптер и можно приступать к обновлению.